
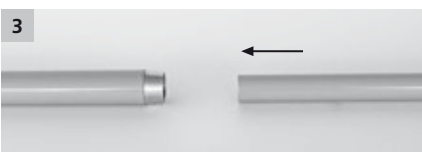


Bowflag® Basic

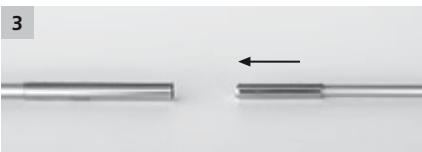

Aufbauanleitung

- 1 Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Größe	Anzahl der Segmente
XL	5
L, M	4
XS, S	3
XXS	2

- 2 Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

- 3 Stangensegmente zusammenstecken.

- 4 Zur Befestigung der Bowflag®-Bespannung an der Stange schieben Sie den Hohlraum von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!

- 5a In Abhängigkeit von gewählter Größe: Lösen Sie ein Ende des Spanngummis aus dem Justierplättchen und führen Sie den Spanngummi durch die Schlaufe vom Bowflag®. Verbinden Sie den Spanngummi wieder mit dem Justierplättchen. Spannen Sie das Bowflag® langsam und gleichmäßig. Fixieren Sie den Spanngummi mit dem Justierplättchen.

- 5b Die Schelle auf die Stange schieben und Schlaufe des Druckteiles an der Schelle befestigen. Fixieren Sie die Schelle mit dem Feststellrädchen in der gewünschten Höhe.

Kompletieren Sie das Bowflag® mit einer der gelieferten Bodenhalterungen.

- 6 Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. Reklamationen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.

Pflege- und Reinigungshinweise

Bowflag®-Bespannungen aus Markenpolyester können in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden.

Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen. Zum Trocknen werden die Bowflag®-Bespannungen tropfnass aufgehängt oder an der Stange befestigt. Für den Einsatz im Innenbereich kann das Produkt gebügelt werden. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann.

Construction

- 1 Examine the scope of delivery to make sure all pieces are included and are not damaged.

Size	Elements
XL	5
L, M	4
XS, S	3
XXS	2

- 2 Lay pole components out on the floor in a row, starting with the largest.

- 3 Put together pole components.

- 4 **Mount the flag to pole by inserting the tip of the pole into the sleeve and working the flag down the pole. Note: Be certain the tip of the pole is fully inserted into the strengthened end of the sleeve. Do not overbend the pole!**

- 5a Depending on the size chosen: Loosen one end of the elastic cord from the tensioner, pull it through the strap at the flag, and put it back into the tensioner. Slowly and evenly pull the flag taut. Adjust and fix the elastic cord with the tensioner.

- 5b Slide the clamp on the pole. Fix the strap on the print to the clamp. Adjust the clamp using the retaining screw.

- 6 Complement the Bowflag® with one of the supplied bases.

Do not hammer on the top of the swivel! This will damage the bearing. Instead, hammer on the top of the spike that goes into the ground.

Always use gloves and safety glasses and exercise caution when using tools. If this is not done correctly, failure of ground spike will result and all warranties will be void.

Washing, drying, ironing

Our flags are made from branded polyester and can be washed in all household washing machines at 140°F (60°C) with the addition of washing detergent.

Before washing it is advisable to remove all items that could cause damage. After washing, the flag should be rinsed thoroughly. For drying, the washed sails are best hung wet or hoisted on the pole. The ironing and steaming of the flag for outdoor use is not necessary. Products for indoor use can be ironed or steamed. Do not dry clean your Bowflag®.

WARNUNG Bei fester Verankerung im Boden dürfen Bowflag® Basic maximal bis Windstärke 6, mit doppellagiger Ausführung maximal bis Windstärke 4 eingesetzt werden. Stellen Sie Bowflag® Basic nicht in der Nähe von offenen Stromleitungen auf.

WARNING Please only use single-sided Bowflag® Basic anchored firmly into the floor up to wind force scale 6 bft and double-sided up to wind force scale 4 bft. Do not use near overhead wires.

Bowflag® Basic

Aufbauanleitung

- 1 Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Größe	Anzahl der Segmente
XL	5
L, M	4
XS, S	3
XXS	2

- 2 Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

- 3 Stangensegmente zusammenstecken.

- 4 Zur Befestigung der Bowflag®-Bespannung an der Stange schieben Sie den Hohlraum von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!

- 5 Schieben Sie die Schelle auf die Stange. Befestigen Sie die Schlaufe des Druckteiles an der Schelle. Fixieren Sie die Schelle mit dem Feststellrädchen in der gewünschten Höhe.

- 6 Komplettieren Sie das Bowflag® mit einer der gelieferten Bodenhalterungen. Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. Reklamationen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.

Pflege- und Reinigungshinweise

Bowflag®-Bespannungen aus Markenpolyester können in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden.

Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen. Zum Trocknen werden die Bowflag®-Bespannungen tropfnass aufgehängt oder an der Stange befestigt. Für den Einsatz im Innenbereich kann das Produkt gebügelt werden. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann.

Construction

- 1 Examine the scope of delivery to make sure all pieces are included and are not damaged.

Size	Elements
XL	5
L, M	4
XS, S	3
XXS	2

- 2 Lay pole components out on the floor in a row, starting with the largest.

- 3 Put together pole components.

- 4 **Mount the flag to pole by inserting the tip of the pole into the sleeve and working the flag down the pole. Note: Be certain the tip of the pole is fully inserted into the strengthened end of the sleeve. Do not overbend the pole!**

- 5 Slide the clamp on the pole. Fix the strap on the print to the clamp. Adjust the clamp using the retaining screw.




- 6 Complement the Bowflag® with one of the supplied bases.

Do not hammer on the top of the swivel! This will damage the bearing. Instead, hammer on the top of the spike that goes into the ground.
Always use gloves and safety glasses and exercise caution when using tools. If this is not done correctly, failure of ground spike will result and all warranties will be void.

Washing, drying, ironing

Our flags are made from branded polyester and can be washed in all household washing machines at 140°F (60°C) with the addition of washing detergent.

Before washing it is advisable to remove all items that could cause damage. After washing, the flag should be rinsed thoroughly. For drying, the washed sails are best hung wet or hoisted on the pole. The ironing and steaming of the flag for outdoor use is not necessary. Products for indoor use can be ironed or steamed. Do not dry clean your Bowflag®.

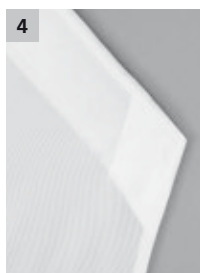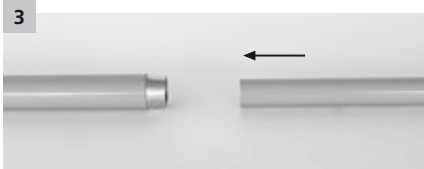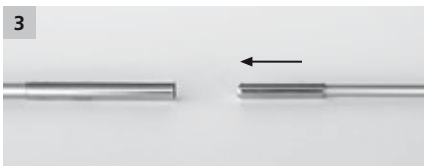

WARNUNG Bei fester Verankerung im Boden dürfen Bowflag® Basic maximal bis Windstärke 6, mit doppellagiger Ausführung maximal bis Windstärke 4 eingesetzt werden. Stellen Sie Bowflag® Basic nicht in der Nähe von offenen Stromleitungen auf.

WARNING Please only use single-sided Bowflag® Basic anchored firmly into the floor up to wind force scale 6 bft and double-sided up to wind force scale 4 bft. Do not use near overhead wires.